Technical Support
If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products: https://support.reolink.com.

Technische Unterstützung
Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Support technique
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse https://support.reolink.com.

Assistenza Tecnica
Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Soporte técnico
Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: https://support.reolink.com.

REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD.
3 TAI SENG AVENUE,#07-31,TAI SENG EXCHANGE, SINGAPORE 536465





PAP 22
Raccolta Carta

58.03.009.0158

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES

Operational Instructions

Apply to: RLA-JBS1

Version: 2.0

@ReolinkTech https://reolink.com

EN

Table of Contents

What's in the Box ····· 2

Product Overview ····· 3

Compatibility ····· 3

Installation Guide ····· 5


Specifications ····· 9

Important Safety Instructions ····· 10


Legal Disclaimer ····· 11

Notification of Compliance ····· 12


What's in the Box




Junction Box



Pack of Screws




Mounting Template

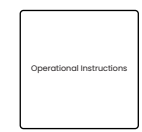

Operational Instructions


Product Overview

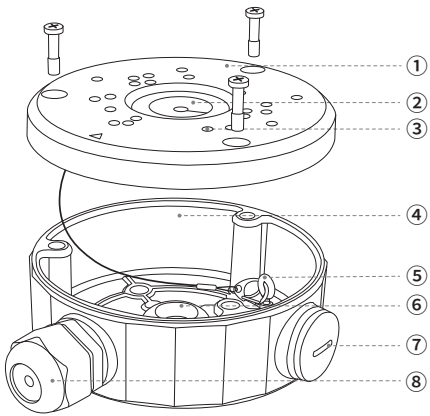

① Front Plate
② Rubber Grommet
③ Camera Mounting Holes
④ Base
⑤ Snap Hook Chain
⑥ Back Cable Entry
⑦ Side Cable Entry
⑧ Cable Gland

Compatibility

The pre-drilled screw patterns of RLA-JBS1 Junction Box support different Reolink cameras as shown below. For the latest compatibility list, please visit: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/38894464951705-Introduction-to-Reolink-Junction-Box-RLA-JBS1/.

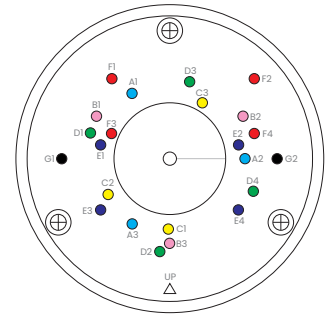


Pattern A: B400, B500, B800, B1200, B500W, B800W, RLC-510A, RLC-510WA, RLC-810A, RLC-810WA, RLC-81MA, RLC-1212A, CX410, CX810, CX410W, CX410C, Reolink Elite WiFi, Reolink Elite XPro PoE, RLC-811A, RP-PCB8M, RP-PCB8MZ, RP-PCB12M, RP-PCB8MX, RP-WCB8MZ, P320, P321, P330, P331, P340, P341, P310C, P320C, P321C, P330C, P331C, P431C, P330M, P320XC, P320X, P330X, P750X, P430, W320, W330, W320C, W330C, W320X, W740, NVC-B12M
Pattern B: RLC-811A, RLC-812A, RLC-811WA, W430, P430
Pattern C: Reolink Duo 2 PoE, Reolink Duo 2 WiFi, Reolink Duo 3 PoE, Reolink Duo 3 WiFi, P730, P750, W730, W750
Pattern D: RLA-81PA, P330P
Pattern E: Reolink TrackMix, Reolink TrackMix LTE, Reolink TrackMix LTE Plus 2, Reolink TrackMix PoE, Reolink TrackMix WiFi, Reolink TrackMix Wired LTE,Reolink TrackFlex WiFi, Reolink TrackFlex PoE, RLC-830A, G765, G770, G790, B770, P760, P762, P830, W760, W762
Pattern F (for Ceiling mount): Reolink TrackMix, Reolink TrackMix LTE, Reolink TrackMix LTE Plus 2, Reolink TrackMix PoE, Reolink TrackMix WiFi, Reolink TrackMix Wired LTE, RLC-830A, G765, G770, G790, B770, P760, P830,W760
Pattern G: RP-PCT8MD, RP-PCT16MD

Installation Guide

Note:
1. Installation steps may vary by camera model. The following instructions are for a bullet camera. For other models, please refer to: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/38894464951705-Introduction-to-Reolink-Junction-Box-RLA-JBS1/.


2. Select the proper cable entry point according to your installation requirements.

Step 1. Route the Power/Network Cable into Box

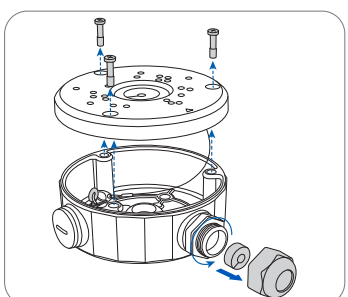

a. Unscrew the box.


Note: Make sure to keep your screws all together and within reach.

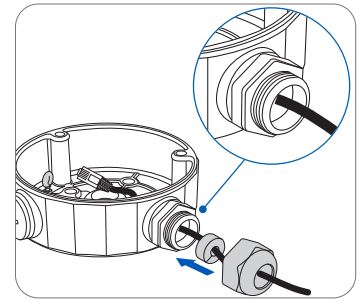


b. Feed the cable(s) through the entry point.

Note: The rubber grommet of the cable gland can be opened along the slit to fit around the cable(s).

Step 2. Mount the Junction Box Base to the Wall

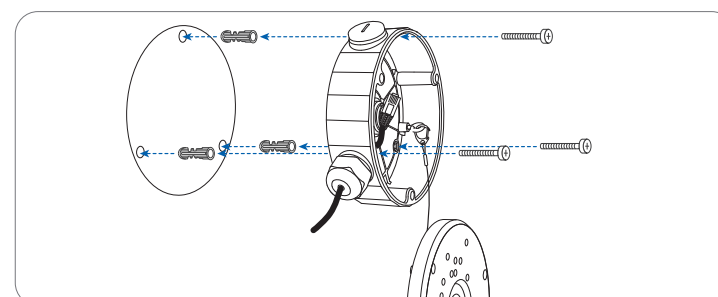


Step 3. Mount the Camera to the Junction Box

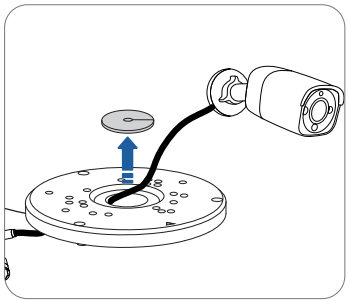


a. Thread the camera's tail cable(s) through the front plate.


Note: Remove the rubber grommet from the panel to thread the cable through, then reinsert the grommet to secure the cable in place.

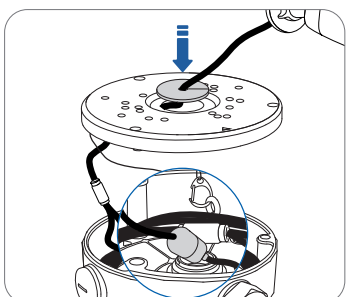

b. Connect & organize the cables.

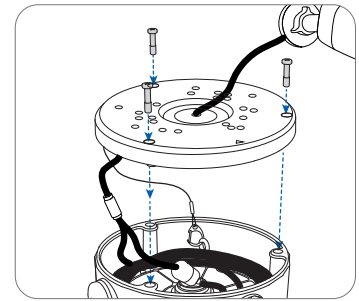


c. Secure the front plate to the box.

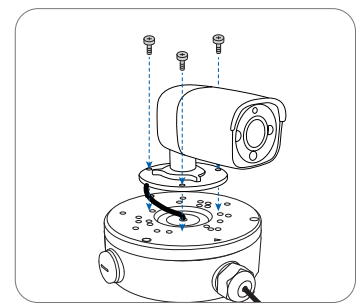

d. Mount the camera to the junction box.

Specifications

Material: Aluminum Alloy
Dimensions (D x H x W): 4.4" x 1.9" x 5.5" (114 mm x 50 mm x 142 mm)
Weight: 300 g

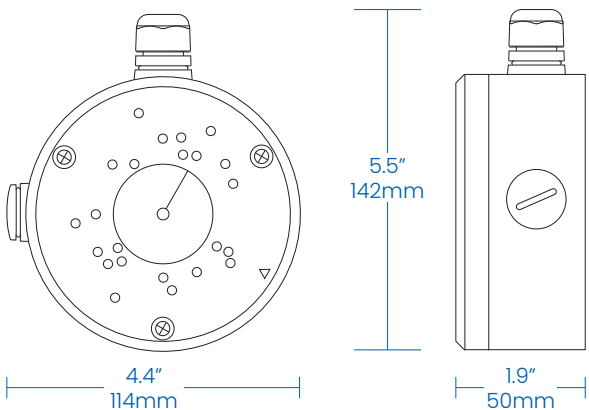

Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.

Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Notification of Compliance



Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: https://reolink.com/warranty-and-return/.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded in the Reolink product, you agree to the terms and conditions between you and Reolink. Learn more: https://reolink.com/terms-conditions/

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

DE

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang 16

Produktübersicht 17

Kompatibilität 17

Installationsanleitung 19


Spezifikationen 23

Wichtige Sicherheitshinweise 24


Gesetzlicher Haftungsausschluss 25

Konformitätserklärung 26


Lieferumfang




Anschlussdose



Schraubenpaket




Montageschablone

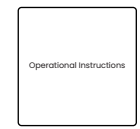

Gebrauchsanleitung


Produktübersicht

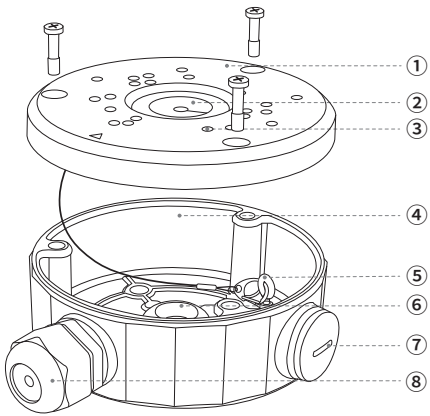

① Frontplatte
② Gummidichtung
③ Befestigungslöcher für die Kamera
④ Sockel
⑤ Karabinerhaken-Kette
⑥ Rückseitige Kabeleinführung
⑦ Seitliche Kabeleinführung
⑧ Kabelverschraubung

Kompatibilität

Die vorgebohrten Schraubenlöcher der RLA-JBS1 Anschlussdose unterstützen verschiedene Reolink-Kameras wie unten gezeigt. Die aktuelle Kompatibilitätsliste finden Sie unter:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/38894464951705-Introduction-to-Reolink-Junction-Box-RLA-JBS1/

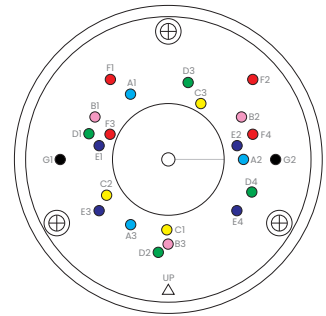


Loch A: B400, B500, B800, B1200, B500W, B800W, RLC-510A, RLC-510WA, RLC-810A, RLC-810WA, RLC-81MA, RLC-1212A, CX410, CX810, CX410W, CX410C, Reolink Elite WiFi, Reolink Elite XPro PoE, RLC-811A, RP-PCB8M, RP-PCB8MZ, RP-PCB12M, RP-PCB8MX, RP-WCB8MZ, P320, P321, P330, P331, P340, P341, P310C, P320C, P321C, P330C, P331C, P431C, P330M, P320XC, P320X, P330X, P750X, P430, W320, W330, W320C, W330C, W320X, W740, NVC-B12M
Loch B: RLC-811A, RLC-812A, RLC-811WA, W430, P430
Loch C: Reolink Duo 2 PoE, Reolink Duo 2 WiFi, Reolink Duo 3 PoE, Reolink Duo 3 WiFi, P730, P750, W730, W750
Loch D: RLA-81PA, P330P
Loch E: Reolink TrackMix, Reolink TrackMix LTE, Reolink TrackMix LTE Plus 2, Reolink TrackMix PoE, Reolink TrackMix WiFi, Reolink TrackMix Wired LTE,Reolink TrackFlex WiFi, Reolink TrackFlex PoE, RLC-830A, G765, G770, G790, B770, P760, P762, P830, W760, W762
Loch F (für Deckenmontage): Reolink TrackMix, Reolink TrackMix LTE, Reolink TrackMix LTE Plus 2, Reolink TrackMix PoE, Reolink TrackMix WiFi, Reolink TrackMix Wired LTE, RLC-830A, G765, G770, G790, B770, P760, P830,W760
Loch G: RP-PCT8MD, RP-PCT16MD

Installationsanleitung

Hinweis:
1. Die Installationsschritte können je nach Kameramodell variieren. Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf eine Bullet-Kamera. Für andere Modelle lesen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/38894464951705-Introduction-to-Reolink-Junction-Box-RLA-JBS1/.


2. Wählen Sie die richtigen Befestigungslöcher für die Kamera entsprechend Ihren Installationsanforderungen.

Schritt 1. Führen Sie das Strom-/Netzwerkkabel in die Dose

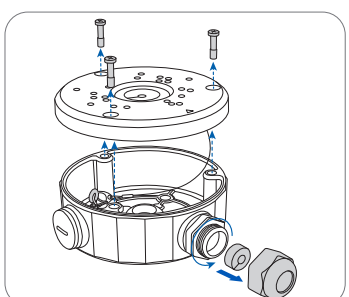

a. Schrauben Sie die Dose ab.


Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schrauben alle zusammen und in Reichweite sind.

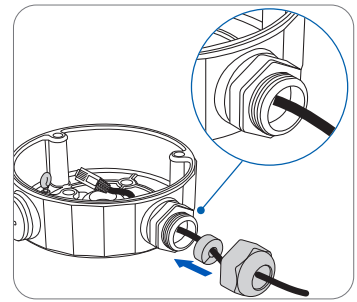


b. Führen Sie das/die Kabel durch die Kabelverschraubung.

Hinweis: Die Gummitülle der Kabelverschraubung kann entlang des Schlitzes geöffnet werden, damit sie um das/die Kabel passt.

Schritt 2. Montieren Sie den Sockel der Anschlussdose an der Wand

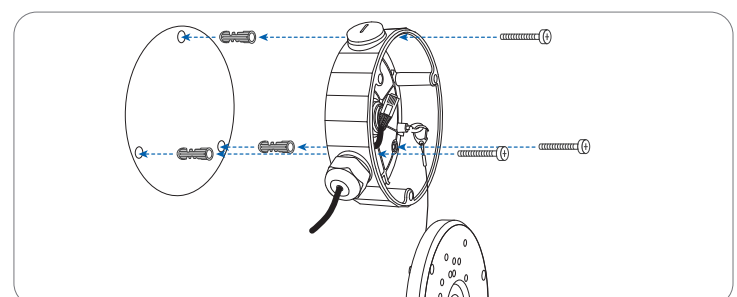


Schritt 3. Montieren Sie die Kamera an der Anschlussdose

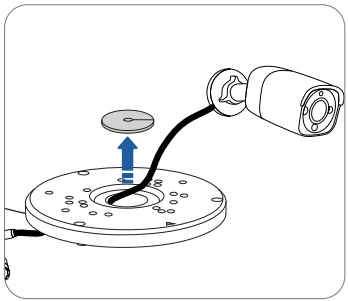


a. Führen Sie das/die Endkabel der Kamera durch die Frontplatte.


Hinweis: Entfernen Sie die Gummidichtung von der Platte, um das Kabel durchzufädeln, und setzen Sie dann die Dichtung wieder ein, um das Kabel zu befestigen.

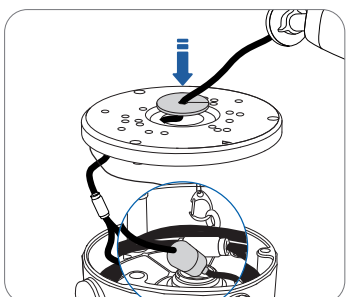

b. Verbinden und ordnen Sie die Kabel

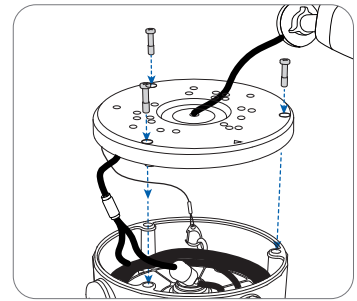


c. Befestigen Sie die Frontplatte an der Dose.

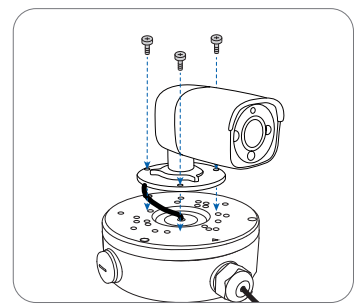

d. Montieren Sie die Kamera an der Dose.

Spezifikationen

Material: Aluminium-Legierung
Abmessungen (T x H x B): 4,4" x 1,9" x 5,5" (114 mm x 50 mm x 142 mm)
Gewicht: 300 g

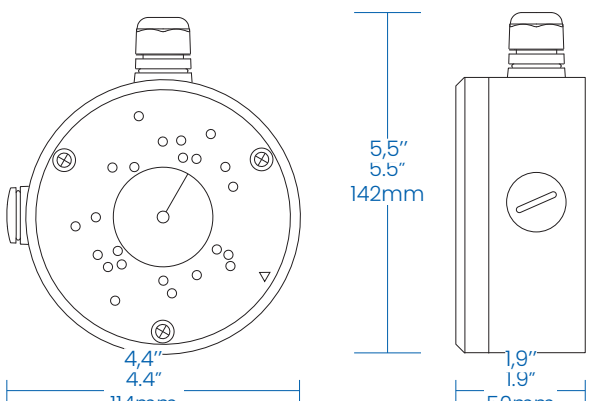

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen" und „wie verfügbar", mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

Konformitätserklärung

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink" und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

FR

Table des matières

Contenu de la boîte 30

Aperçu du produit 31

Compatibilité 31

Guide d'installation 33


Spécifications 37

Consignes de sécurité importantes 38


Avis de non-responsabilité 39

Avis de conformité 40


Contenu de la boîte



Boîte de jonction



Sachet de vis




Gabarit de perçage



Instructions opérationnelles


Aperçu du produit

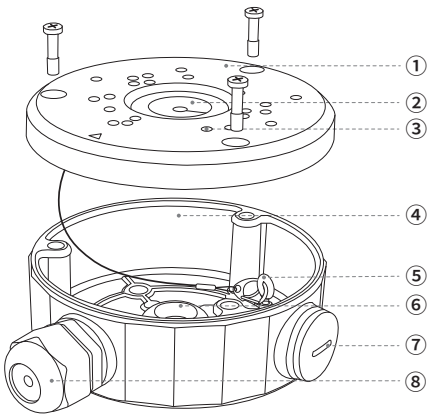

① Plaque avant
② Œillet en caoutchouc
③ Trous de montage de la caméra
④ Base
⑤ Chaîne avec mousqueton
⑥ Entrée arrière du câble
⑦ Entrée latérale du câble
⑧ Presse-étoupe

Compatibilité

Les trous de montage pré-percés de la boîte de jonction RLA-JBS1 sont compatibles avec les caméras de Reolink listées ci-dessous. Pour la liste de compatibilité la plus récente, veuillez consulter : https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/38894464951705-Introduction-to-Reolink-Junction-Box-RLA-JBS1/

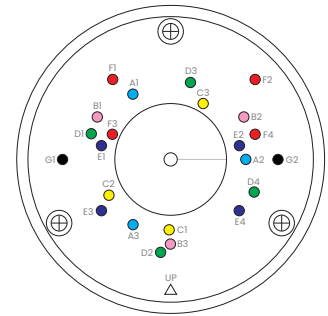


Trou A: B400, B500, B800, B1200, B500W, B800W, RLC-510A, RLC-510WA, RLC-810A, RLC-810WA, RLC-81MA, RLC-1212A, CX410, CX810, CX410W, CX410C, Reolink Elite WiFi, Reolink Elite XPro PoE, RLC-811A, RP-PCB8M, RP-PCB8MZ, RP-PCB12M, RP-PCB8MX, RP-WCB8MZ, P320, P321, P330, P331, P340, P341, P310C, P320C, P321C, P330C, P331C, P431C, P330M, P320XC, P320X, P330X, P750X, P430, W320, W330, W320C, W330C, W320X, W740, NVC-B12M
Trou B: RLC-811A, RLC-812A, RLC-811WA, W430, P430
Trou C: Reolink Duo 2 PoE, Reolink Duo 2 WiFi, Reolink Duo 3 PoE, Reolink Duo 3 WiFi, P730, P750, W730, W750
Trou D: RLA-81PA, P330P
Trou E: Reolink TrackMix, Reolink TrackMix LTE, Reolink TrackMix LTE Plus 2, Reolink TrackMix PoE, Reolink TrackMix WiFi, Reolink TrackMix Wired LTE,Reolink TrackFlex WiFi, Reolink TrackFlex PoE, RLC-830A, G765, G770, G790, B770, P760, P762, P830, W760, W762
Trou F (pour le montage au plafond): Reolink TrackMix, Reolink TrackMix LTE, Reolink TrackMix LTE Plus 2, Reolink TrackMix PoE, Reolink TrackMix WiFi, Reolink TrackMix Wired LTE, RLC-830A, G765, G770, G790, B770, P760, P830, W760
Trou G: RP-PCT8MD, RP-PCT16MD

Guide d'installation

Remarque :
1. Les étapes d'installation peuvent varier selon les modèles de la caméra. Les instructions suivantes sont destinées aux caméras bullet. Pour d'autres modèles, veuillez consulter : https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/38894464951705-Introduction-to-Reolink-Junction-Box-RLA-JBS1/.


2. Sélectionnez le point d'entrée du câble approprié en fonction de vos besoins d'installation.

Étape 1. Introduisez le câble d'alimentation/réseau dans la boîte

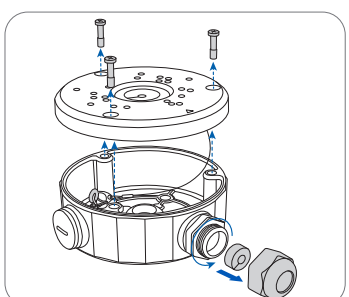

a. Dévissez la boîte.


Remarque : Assurez-vous de garder les vis ensemble et à portée de main.

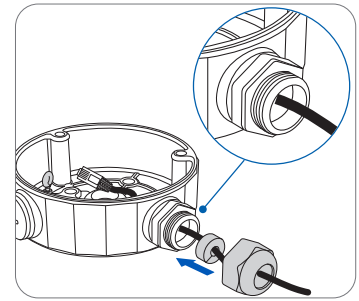


b. Faites passer le(s) câble(s) par le point d'entrée

Remarque : L'œillet en caoutchouc du passe-câble peut être ouvert le long de la fente pour s'adapter au(x) câble(s).

Étape 2. Montez la base de la boîte sur le mur

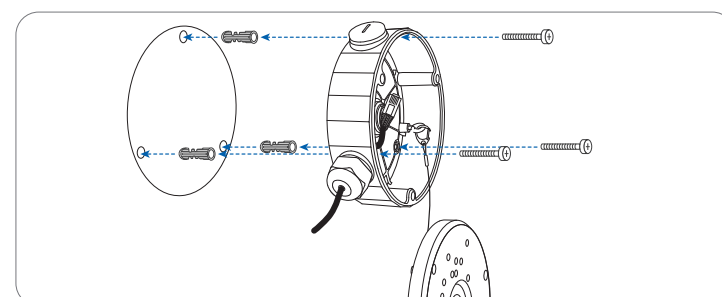


Étape 3. Montez la caméra sur la boîte de jonction

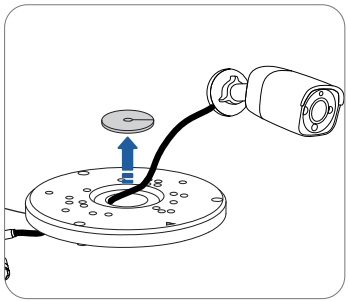


a. Enfilez le(s) câble(s) de queue de la caméra à travers la plaque avant


Remarque : Retirez l'œillet en caoutchouc de la plaque pour passer le câble, puis réinsérez-le pour fixer le câble en place.

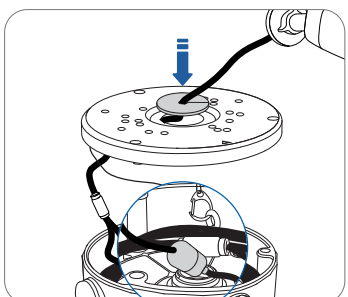

b. Connectez et organisez les câbles.

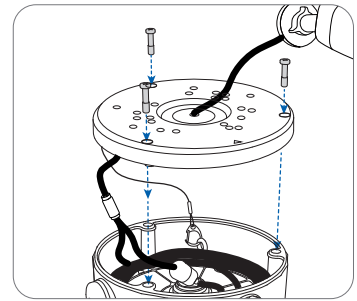


3. Fixez la plaque avant à la boîte.

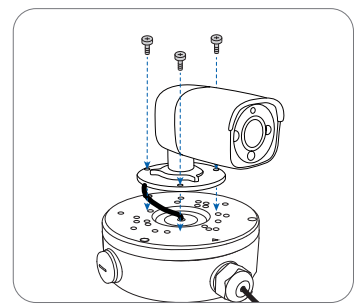

d. Montez la caméra sur la boîte de jonction.

Spécifications

Matériau : Alliage d'aluminium
Dimensions (P x H x L) : 4,4" x 1,9" x 5,5" (114 mm x 50 mm x 142 mm)
Poids : 300 g

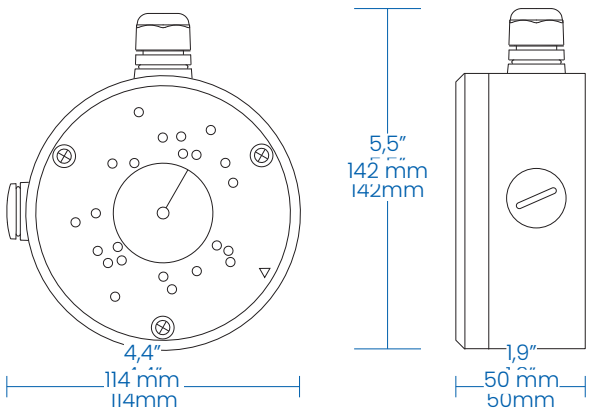

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers.

En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages. En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Avis de conformité



Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : https://reolink.com/warranty-and-return/.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales

qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : https://reolink.com/terms-conditions/

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, https://support.reolink.com.

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

IT

Contenuti

Contenuto della confezione ····· 44

Panoramica Prodotto ····· 45

Compatibility ····· 45

Guida all'installazione ····· 47


Specifiche ····· 51

Istruzioni importanti per la sicurezza ····· 52


Esclusione di responsabilità legale ····· 53

Notifica di conformità ····· 54


Contenuto della confezione




Scatola di giunzione



Pacchetto viti




Modello di montaggio

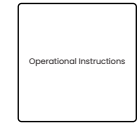

Istruzioni operative


Panoramica Prodotto

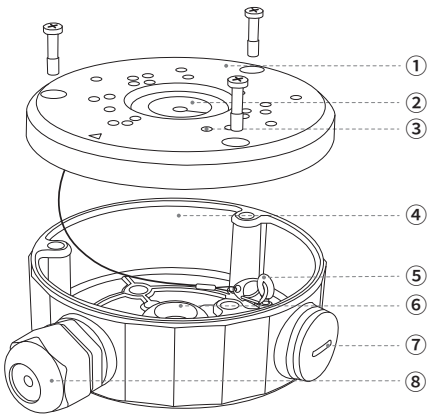

① Piastra anteriore
② Gommino
③ Fori per il montaggio della telecamera
④ Base
⑤ Catena con gancio a scatto
⑥ Ingresso cavo posteriore
⑦ Ingresso cavo laterale
⑧ Passacavo

Compatibility

I modelli di viti preforate della scatola di giunzione RLA-JBS1 supportano diverse telecamere Reolink, come indicato di seguito. Per l'elenco aggiornato delle compatibilità, visitare il sito: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/38894464951705-Introduction-to-Reolink-Junction-Box-RLA-JBS1/.

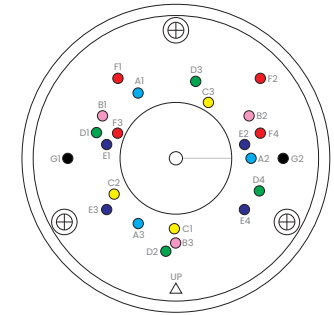


Modello A: B400, B500, B800, B1200, B500W, B800W, RLC-510A, RLC-510WA, RLC-810A, RLC-810WA, RLC-81MA, RLC-1212A, CX410, CX810, CX410W, CX410C, Reolink Elite WiFi, Reolink Elite XPro PoE, RLC-811A, RP-PCB8M, RP-PCB8MZ, RP-PCB12M, RP-PCB8MX, RP-WCB8MZ, P320, P321, P330, P331, P340, P341, P310C, P320C, P321C, P330C, P331C, P431C, P330M, P320XC, P320X, P330X, P750X, P430, W320, W330, W320C, W330C, W320X, W740, NVC-B12M
Modello B: RLC-811A, RLC-812A, RLC-811WA, W430, P430
Modello C: Reolink Duo 2 PoE, Reolink Duo 2 WiFi, Reolink Duo 3 PoE, Reolink Duo 3 WiFi, P730, P750, W730, W750
Modello D: RLA-81PA, P330P
Modello E: Reolink TrackMix, Reolink TrackMix LTE, Reolink TrackMix LTE Plus 2, Reolink TrackMix PoE, Reolink TrackMix WiFi, Reolink TrackMix Wired LTE,Reolink TrackFlex WiFi, Reolink TrackFlex PoE, RLC-830A, G765, G770, G790, B770, P760, P762, P830, W760, W762
Modello F (per montaggio a soffitto): Reolink TrackMix, Reolink TrackMix LTE, Reolink TrackMix LTE Plus 2, Reolink TrackMix PoE, Reolink TrackMix WiFi, Reolink TrackMix Wired LTE, RLC-830A, G765, G770, G790, B770, P760, P830, W760
Modello G: RP-PCT8MD, RP-PCT16MD

Guida all'installazione

Nota:
1. Le fasi di installazione possono variare a seconda del modello di telecamera. Le seguenti istruzioni si riferiscono a una telecamera bullet. Per altri modelli, consultare: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/38894464951705-Introduction-to-Reolink-Junction-Box-RLA-JBS1/.


2. Selezionare il punto di ingresso dei cavi appropriato in base ai requisiti dell'installazione.

Passo 1. Inserire il cavo di alimentazione/rete nella scatola

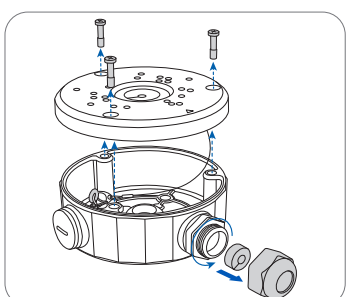

a. Svitare la scatola.


Nota: Assicurarsi di tenere le viti tutte insieme e a portata di mano.

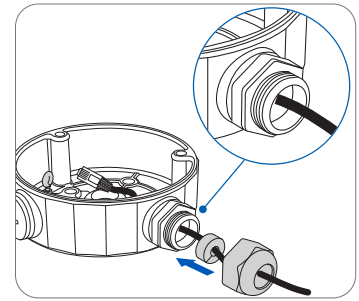


b. Far passare il/i cavo/i attraverso il punto di ingresso.

Nota: il gommino del pressacavo può essere aperto lungo la fessura per adattarsi ai cavi.

Fase 2. Montaggio della base della scatola di giunzione alla parete

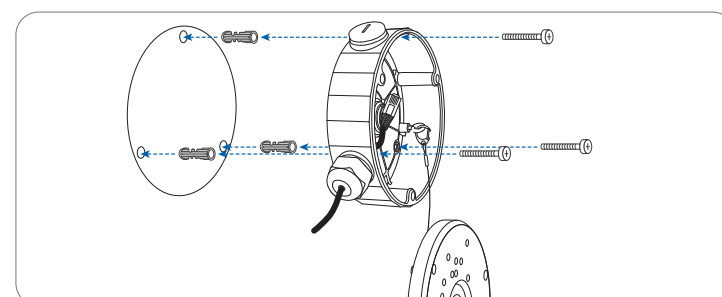


Passo 3. Montaggio della telecamera sulla scatola di giunzione

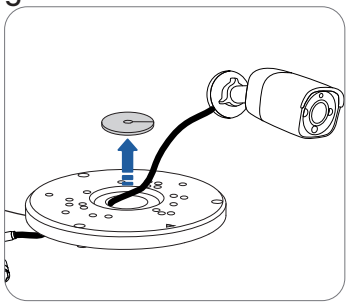


a. Infilare il cavo di coda della telecamera attraverso la piastra anteriore.


Nota: rimuovere il gommino dal pannello per far passare il cavo, quindi reinserire il gommino per fissare il cavo in posizione.

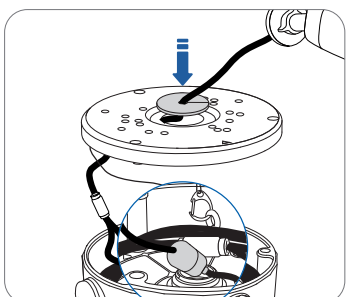

b. Collegare e organizzare i cavi.

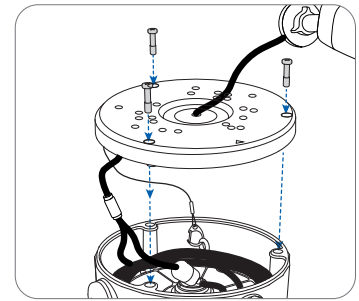


c. Fissare la piastra anteriore alla scatola.

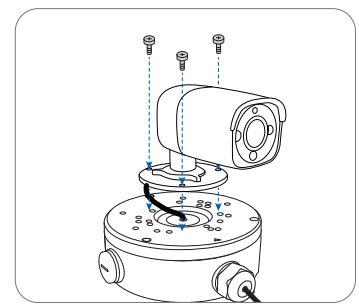

d. Montare la telecamera sulla scatola di derivazione.

Specifiche

Materiale: Lega di alluminio
Dimensioni (P x A x L): 4,4" x 1,9" x 5,5" (114 mm x 50 mm x 142 mm)
Peso: 300 g

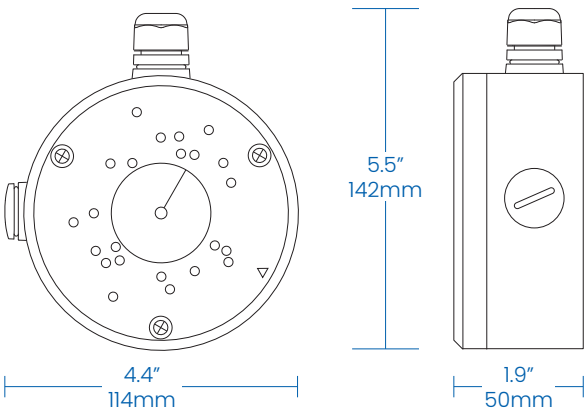

Istruzioni importanti per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.

Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Notifica di conformità



Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale.È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente.I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate.È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura. Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/warranty-and-return/.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/terms-conditions/

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

ES

Contenido

Contenido de la caja 58

Panorama del producto 59

Compatibilidad 59

Guía de instalación 61


Especificaciones 65

Instrucciones de seguridad importantes 66


Aviso legal 67

Notificación de cumplimiento 68


Contenido de la caja




Caja de conexiones



Paquete de tornillos




Plantilla de montaje

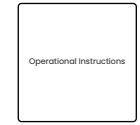

Instrucciones operativas


Panorama del producto

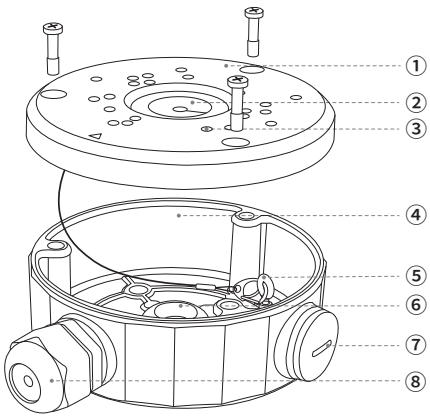

① Placa frontal
② Ojal de goma
③ Orificios de montaje de la cámara
④ Base
⑤ Cadena de gancho a presión
⑥ Entrada de cable posterior
⑦ Entrada de cable lateral
⑧ Prensaestopas

Compatibilidad

Los orificios para tornillos perforados de la caja de conexiones RLA-JBS1 admiten varios modelos de cámaras Reolink, como se indica a continuación. Para consultar la última lista de compatibilidad, visita: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/38894464951705-Introduction-to-Reolink-Junction-Box-RLA-JBS1/

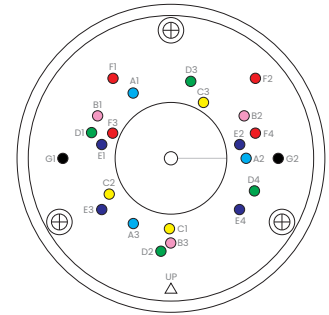


Orificio A: B400, B500, B800, B1200, B500W, B800W, RLC-510A, RLC-510WA, RLC-810A, RLC-810WA, RLC-81MA, RLC-1212A, CX410, CX810, CX410W, CX410C, Reolink Elite WiFi, Reolink Elite XPro PoE, RLC-811A, RP-PCB8M, RP-PCB8MZ, RP-PCB12M, RP-PCB8MX, RP-WCB8MZ, P320, P321, P330, P331, P340, P341, P310C, P320C, P321C, P330C, P331C, P431C, P330M, P320XC, P320X, P330X, P750X, P430, W320, W330, W320C, W330C, W320X, W740, NVC-B12M
Orificio B: RLC-811A, RLC-812A, RLC-811WA, W430, P430
Orificio C: Reolink Duo 2 PoE, Reolink Duo 2 WiFi, Reolink Duo 3 PoE, Reolink Duo 3 WiFi, P730, P750, W730, W750
Orificio D: RLA-81PA, P330P
Orificio E: Reolink TrackMix, Reolink TrackMix LTE, Reolink TrackMix LTE Plus 2, Reolink TrackMix PoE, Reolink TrackMix WiFi, Reolink TrackMix Wired LTE,Reolink TrackFlex WiFi, Reolink TrackFlex PoE, RLC-830A, G765, G770, G790, B770, P760, P762, P830, W760, W762
Orificio F (para montaje en techo): Reolink TrackMix, Reolink TrackMix LTE, Reolink TrackMix LTE Plus 2, Reolink TrackMix PoE, Reolink TrackMix WiFi, Reolink TrackMix Wired LTE, RLC-830A, G765, G770, G790, B770, P760, P830, W760
Orificio G: RP-PCT8MD, RP-PCT16MD

Guía de instalación

Nota:
1. Los pasos de instalación varían según el modelo de cámara. Las siguientes son instrucciones para cámaras de bala. Para otros modelos, consulta:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/38894464951705-Introduction-to-Reolink-Junction-Box-RLA-JBS1/


2. Selecciona el punto de entrada de cable adecuado según los requisitos de instalación.

Paso 1. Introducir el cable de alimentación/red en la caja

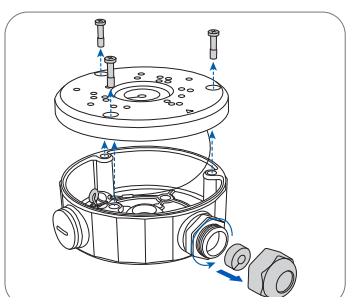

a. Desatornilla la caja.


Nota: Asegúrate de mantener los tornillos todos juntos y a tu alcance.

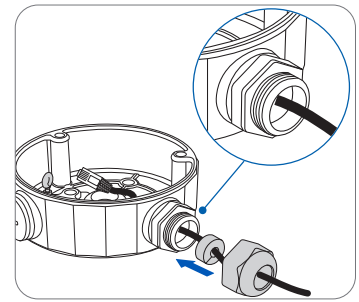


b. Pasa el (los) cable(s) por el punto de entrada.

Nota: El ojal de goma en el prensaestopas se puede abrir a lo largo de la ranura para adaptarse a uno o varios cables.

Paso 2. Montar la base de caja en la pared

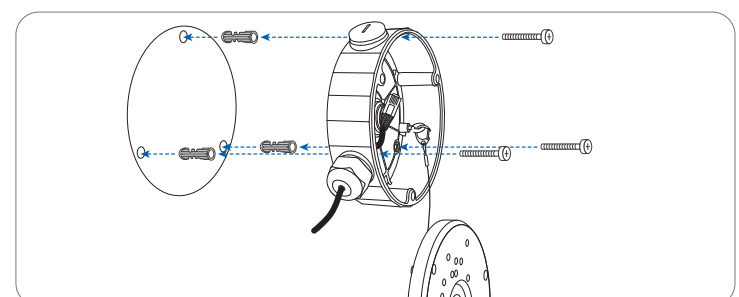


Paso 3. Montar la cámara en la caja de conexiones

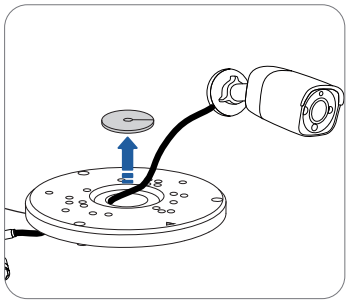


a. Pasa el (los) cable(s) de cola de la cámara a través de la placa frontal.


Nota: Retira el ojal de goma del panel para introducir el cable, luego vuelve a insertar el ojal para asegurar el cable en su lugar.

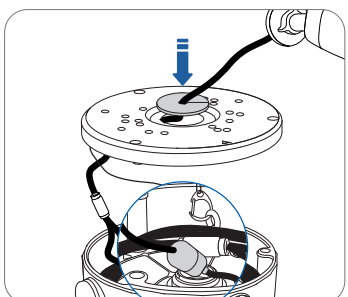

b. Conecta y organiza los cables.

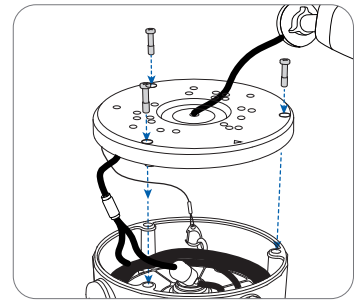


c. Asegura la placa frontal en la caja.

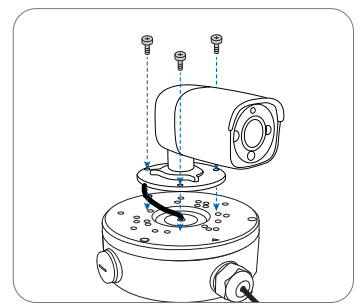

d. Monta la cámara en la caja de conexiones.

Especificaciones

Material: Aleación de aluminio
Dimensiones (P x A x A): 4.4" x 1.9" x 5.5" (114 mm x 50 mm x 142 mm)
Peso: 300 g

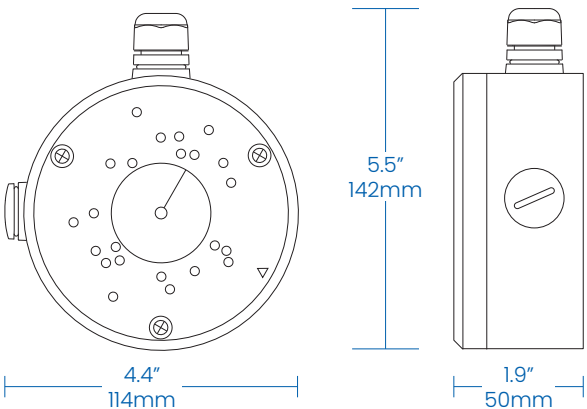

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

Notificación de cumplimiento

Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.
Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: https://reolink.com/warranty-and-return/.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información:
https://reolink.com/terms-conditions/

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos,
https://support.reolink.com.

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.